GT-E1175T

โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27845A
Thai. 03/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

WARNING

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากถูกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงในระดับที่ดังมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ ปรับระดับเสียงลงทุกครั้งก่อนที่จะเสียบหูฟังเข้ากับแหล่งเสียง และควรตั้งระดับเสียงให้ต่ำสุดเท่าที่จำเป็นทุกครั้งในการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ

หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง และบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วน ของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะส่งข้อความหรือเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้ดูลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

ห้ามใช้โทรศัพท์ถ้าหน้าจอมีรอยร้าวหรือแตก

เศษกระจกหรืออะคริลิคอาจเป็นอันตรายต่อมือและใบหน้าของคุณ นำโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ อันตรายที่เกิดจากการใช้งานอย่างประมาทมีผลให้การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะ

CE 0168

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

CAUTION

การขับขี่อย่างปลอดภัยทุกขณะ

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ห้ามถอดประกอบโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด
- ห้ามให้โทรศัพท์ของคุณได้รับความเปียกชื้นจากของเหลวทำให้เกิดความเสียหายมากและจะเปลี่ยนสีฉลากที่บ่งบอกถึงความเสียหายที่เกิดจากน้ำภายในโทรศัพท์ ห้ามจัดการโทรศัพท์ด้วยมือเปียก การที่น้ำทำความเสียหายให้กับโทรศัพท์ของคุณ สามารถทำให้การรับประกันจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงระมัดระวังอย่าให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็กรวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency :RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ หัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้าน หรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

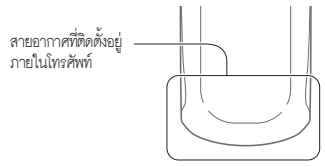

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การอนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์ของคุณอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.649 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ แจ้งให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว ควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์ และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นี้ รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในยุโรปโดยมีระบบการคืนแบตเตอรี่แยกต่างหาก)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ

เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี HG, CD หรือ PB แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC DIRECTIVE 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

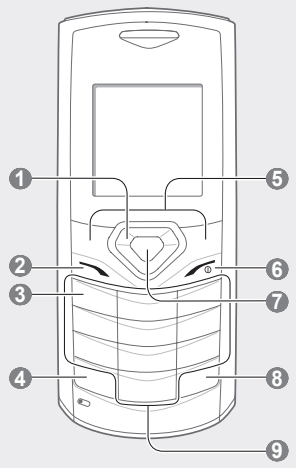

1 ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง
ในโหมดปกติ ให้เข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง (เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ) เปิดใช้งานแสงไฟ (ขึ้น) และลองทำการโทรหลอก (ลง) เมื่ออยู่ในโหมดเมนู ให้เลื่อนดูทางเลือกในเมนู
► เปิดใช้งานแสงไฟ
► การโทรหลอก

2 ปุ่มโทรออก
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ให้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสายหรือเบอร์ที่รับสาย ส่งข้อความ SOS
► การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

3 ปุ่มบริการข้อความเสียง
ในโหมดปกติ ให้เข้าสู่ข้อความเสียง (กดค้างไว้)

4 ล็อกปุ่มกด
ในโหมดปกติ ให้เพื่อล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

5 ซอฟท์คีย์
ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

6 ปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย
เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) จบการสนทนา
ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ

7 ปุ่มยืนยัน
ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่โหมดเมนู
ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้

8 ปุ่มรูปแบบปิดเสียง
ในโหมดปกติ เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานรูปแบบปิดเสียง (กดค้างไว้)

9 ตัวอักษรตัวเลข

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังใช้สาย
	ใช้งานการโอนสาย
	การใช้งานข้ามเครือข่าย (เครือข่ายโรมมิ่ง) (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ข้อความใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	เปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ SIM การ์ด

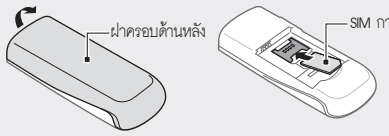

2. ใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

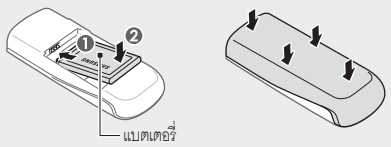

การชาร์จแบตเตอรี่

1. ต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา

เข้ากับช่องเสียบด้านข้างของโทรศัพท์

2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่ต่อโทรศัพท์กับเครื่องชาร์จแบบพกพา มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
→	**ตามด้วย**: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กด**ข้อความ** ตามด้วย**เขียนข้อความใหม่**)
( )	**วงเล็บเหลี่ยม**: ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (↷) (แสดงถึงปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย)
< >	**วงเล็บสามเหลี่ยม**: ซอฟท์คีย์ซึ่งควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <**ตกลง**> หมายถึงซอฟท์คีย์**ตกลง**

เปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กด (↷) ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN แล้วกด <**ตกลง**> (ถ้าจำเป็น)

ถ้าคุณถอดแบตเตอรี่ออก คุณจะต้องตั้งค่าเวลาและวันที่ใหม่

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กด <**เมนู**> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

คุณอาจต้องกดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กด <**เลือก**> หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
4. กด <**กลับ**> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด (↷) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ขัมชุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
- หากปุ่มกดถูกล็อกขณะที่ใช้โทรศัพท์ ให้กด (*) ค้างไว้เพื่อปลดล็อก

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (↶) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (↷)

ระดับเสียงผ่านเฮดเซ็ทโมโนเบามากหรือ แทบจะไม่ได้ยิน ใช้เฮดเซ็ทสเตอริโอเท่านั้น

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (↶)
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (↷)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์อยู่ คุณจะปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. กด <**ทางเลือก**> → **แก้ไข**
4. เลือก **ระดับเสียง** → **เตือนการโทร**
5. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
6. กด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มทิศทางขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัด ขณะที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์อยู่ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. กด <**ทางเลือก**> → **แก้ไข**
4. เลือก **เสียงเรียกเข้าการโทร**
5. เลือกเสียงเรียกเข้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ กด (↶)
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังประเภทการโทร
3. เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขหรือชื่อ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด (↶) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ

- กดปุ่ม (#) ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความเป็นภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- กดปุ่ม (#) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด (*) ค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด (*) ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม (0) เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มทิศทางขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมดตัวอักษร

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการลบตัวอักษรทีละตัว ให้กดปุ่ม <**ลบ**> เมื่อต้องการลบตัวอักษรทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์อย่างรวดเร็ว ให้กด <**ลบ**> ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กด (0)
- เมื่อต้องการใส่อักขระพิเศษ ให้กด (1)

การเพิ่มรายชื่อใหม่

ตำแหน่งความจำที่ใช้บันทึกรายชื่อใหม่อาจมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → **การจัดการ** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง**

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และกด <**ทางเลือก**> → **สร้างรายชื่อใหม่**
2. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กดปุ่มยืนยันเพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังความจำ

การส่งและการดูข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความ SMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่**
2. ใส่เลขหมายของผู้รับและเลื่อนลง
3. ใส่ข้อความของคุณ ▶ การใส่ข้อความ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความ SMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความ SMS

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าปลอมได้เมื่อคุณต้องการเลี่ยงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ

เมื่อต้องการโทรหลอก:

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้
- เมื่อปุ่มถูกล็อก ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งสี่ครั้ง

การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0

เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

คุณสมบัตินี้จะช่วยติดตามโทรศัพท์ของคุณเมื่อถูกขโมยหรือเมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความติดตามที่คุณตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ คุณสมบัตินี้อาจใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0**
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อกำหนดรหัสผ่านในการล็อกโทรศัพท์
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก แล้วกด <**ตกลง**>
4. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <**ตกลง**>
5. เลือก **การตั้งค่า**
6. ใส่รหัสผ่านใหม่ 8 หลักสำหรับโมบายแทร็กเกอร์ แล้วกด <**ตกลง**>
7. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <**ตกลง**>
8. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
9. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
10. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
11. เลื่อนไปยังรายชื่อใดๆ และกดปุ่มยืนยัน
12. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
13. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
14. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
15. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** → <**ยอมรับ**>

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้เลือก **เปลี่ยนรหัสโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0**

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉินให้ครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
3. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
5. เลือกรายชื่อ
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**เพื่อบันทึกผู้รับ
8. เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ
9. กด <**บันทึก**> → <**ใช่**>

เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน

1. ขณะที่ปุ่มถูกล็อก ให้กด (↶) สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

   โทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นโหมด SOS และส่งข้อความฉุกเฉินที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
2. เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด (↷)

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่าง
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. กด <**บันทึก**> หรือกด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

เมื่อต้องการหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด <**ตกลง**> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือน
- กด <**พัก**> เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงที่ข้าม

เมื่อต้องการยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือกการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
4. กด <**บันทึก**>

ถ้าถอดแบตเตอรี่ออก การเตือนที่ตั้งไว้ อาจไม่ส่งเสียงเตือน

เปิดใช้งานแสงไฟ

คุณสมบัติแสงไฟจะช่วยให้คุณมองเห็นได้ในที่มืดด้วยการทำให้หน้าจอและไฟแสดงหน้าจอสว่างเท่าที่จะทำได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแสงไฟ ให้กดปุ่มทิศทางขึ้นค้างไว้ในโหมดปกติ

เมื่อต้องการปิดใช้งานแสงไฟ ให้กดปุ่มทิศทางขึ้นค้างไว้

การฟังวิทยุ FM

1. ต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
4. กด <**ใช่**> เพื่อเริ่มค้นหาอัตโนมัติ

   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

5. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
ทิศทาง	• ซ้าย/ขวา: ปรับคลื่นสถานีวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้ (กดปุ่มค้างไว้) • ขึ้น/ลง: การปรับระดับเสียง

6. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กดปุ่มยืนยัน